

OLYMPUS®

ZUIKO DIGITAL
ED90-250mm f2.8

JP	取扱説明書	2
EN	Instructions	11
FR	Mode d'emploi	21
DE	Bedienungsanleitung	31
ES	Instrucciones	41
KR	사용설명서	51
CS	使用说明书	61
CT	使用説明書	71

特長

- ・ オリンバスデジタル一眼レフ「フォーサーズシステム」専用の高い描写力を持つレンズです。
- ・ 防塵・防滴構造を採用しています。
- ・ 35mmフィルムカメラで180-500mmに相当する超望遠ズームレンズです。
- ・ EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)3枚を含む12群17枚F2.8の高画質レンズです。
- ・ 別売のテレコンバータEC-14と組み合わせて使えます。
- ・ 別売のエクステンションチューブEX-25は次の条件で使用できます。


焦点距離	撮影可能範囲	倍 率 ()内は35mmフィルムカメラ換算
90mm	47.7cm～53.5cm	0.28×～0.32× (0.56×～0.64×)
150mm	69.9cm～103.7cm	0.17×～0.24× (0.34×～0.48×)
250mm	107.1cm～264.3cm	0.10×～0.21× (0.20×～0.42×)

本レンズはオリンバスマクロフラッシュシステムと組み合わせて使用することはできません。


目次

・ 特長	2
・ 箱の中を確認しましょう	3
・ 各部の名称	3
・ レンズストラップの取り付け方	4
・ レンズケースストラップの取り付け方	4
・ 保護フィルターについて	4
・ レンズフードLH-120Bの取り付け方	5
・ カメラを回転させる方法	5
・ フォーカスリミットスイッチ	6
・ フォーカスストップボタン	6
・ 撮影時のご注意	6
・ レンズキャップLC-140の取り付け方	6
・ ご注意 必ずお読みください	7
・ 主な仕様	8

箱の中を確認しましょう

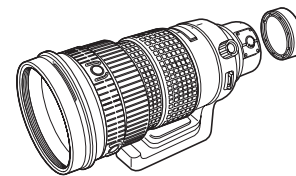


レンズ本体

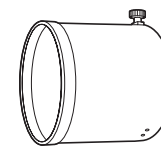

レンズフードLH-120B



レンズケースLSH-1738

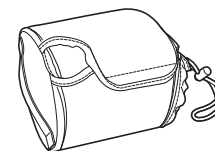

レンズキャップLC-140




レンズストラップ




保護フィルター


各部の名称

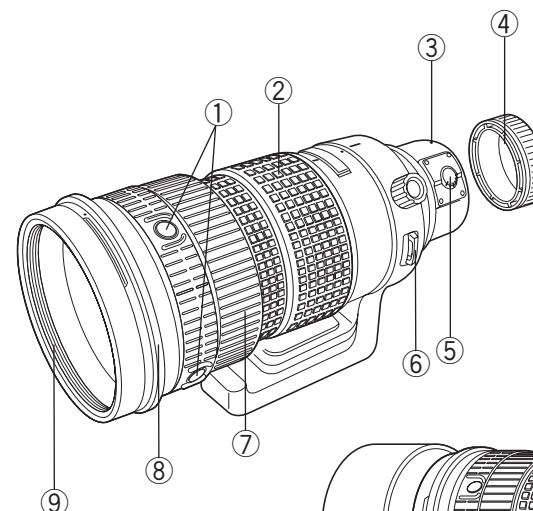


- ①フォーカスストップボタン
(4ヶ所)
- ②ズームリング
- ③取り付け指標
- ④リアキャップ
- ⑤フォーカスリミットスイッチ
- ⑥ストラップ取り付け部
- ⑦フォーカスリング
- ⑧フード取り付け部
- ⑨フィルター取り付けネジ
- ⑩電気回路接点
- ⑪三脚取り付け部
- ⑫レンズフード

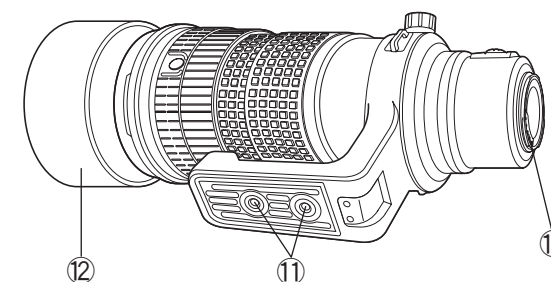


レンズストラップの取り付け方

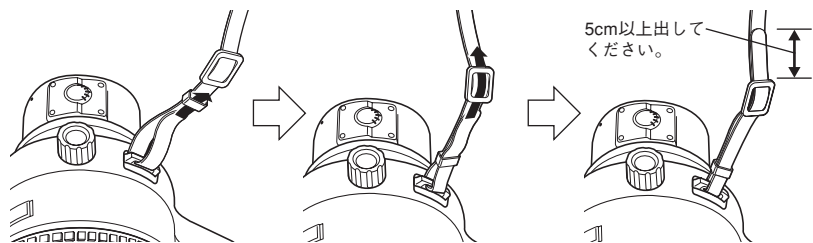

レンズケースストラップの取り付け方

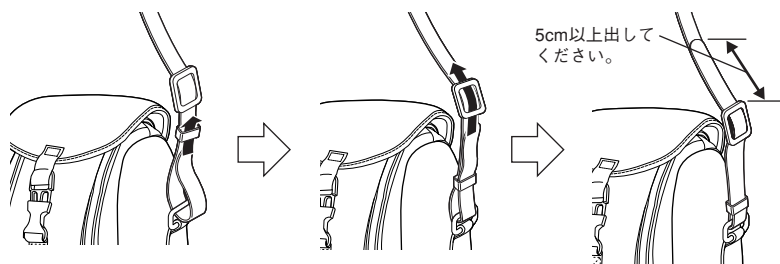


保護フィルターについて

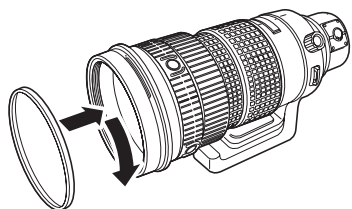


- ・レンズ保護のため保護フィルターを付けてください。
- ・他のフィルターを使用するときは、外してください。

レンズフードLH-120Bの取り付け方


〈使用時〉

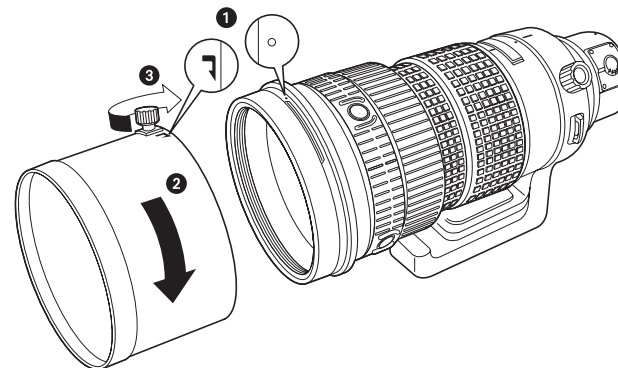


〈収納時〉

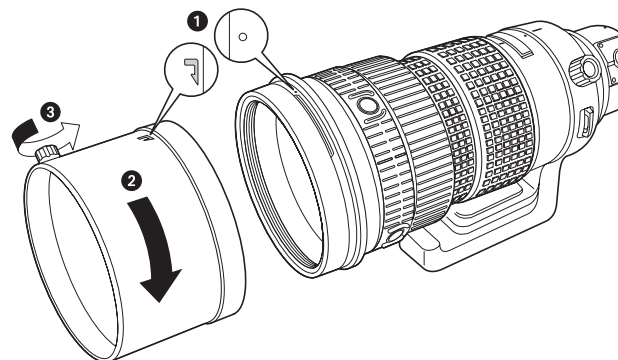

カメラを回転させる方法

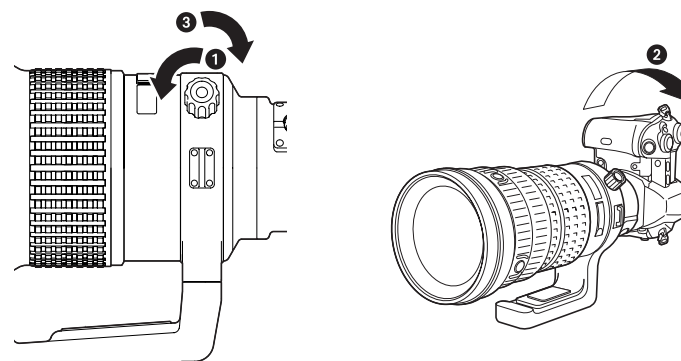

フォーカスリミットスイッチ

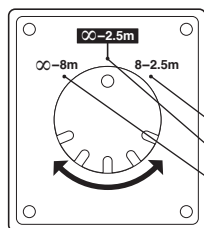


オートフォーカスの調整範囲を制限し、ピント合わせを早く行うように設定できます。

撮影距離に応じて適当なモードを選択できます。

- 近接 : 8m～2.5mでピント合わせを行います。
- ノーマル : 無限遠(∞)～2.5m全域でピント合わせを行います。
- 遠景 : 無限遠(∞)～8mでピント合わせを行います。

フォーカスストップボタン

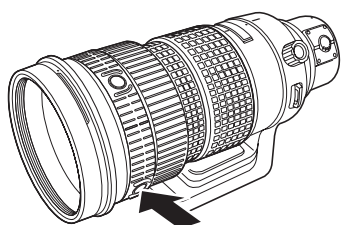


- ・フォーカスストップボタンを押している間、オートフォーカス作動が停止し、ピントが固定されます。
- ・ボタンは4ヶ所あり、どのボタンも同じ働きをします。

撮影時のご注意

- ・逆光撮影時はフードを取り付けて撮影してください。
- ・フィルターを2枚以上重ねたり、厚さのある種類を使用したときには、画面にケラレが生ずることがあります。

レンズキャップLC-140の取り付け方

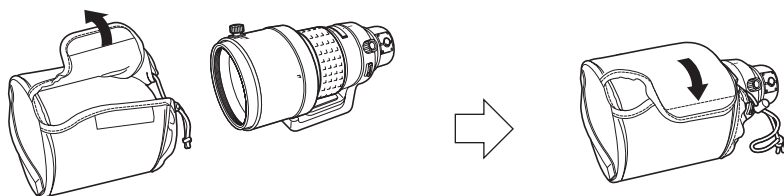


ご注意 必ずお読みください


警告 安全上のご注意



レンズで太陽を見ないでください。

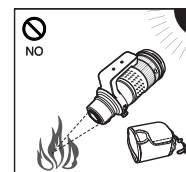


レンズキャップを付けずに放置しないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。

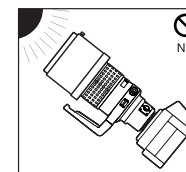


カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向けしないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。


取り扱い上のご注意

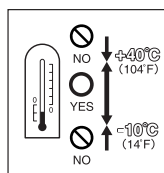


使用温度範囲

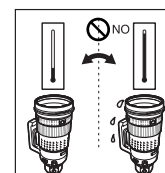

急激な温度変化

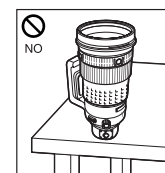


接点部を下にして置かないでください。

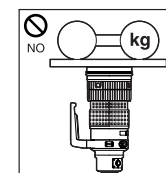

強い力



レンズに触れないでください。

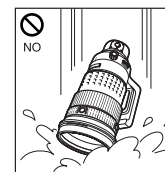


水没




接点部に触れないでください。




落下

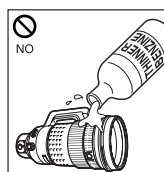

有機溶剤

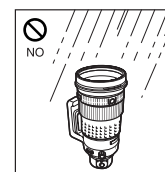


多湿

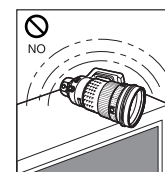

磁気

保管上のご注意

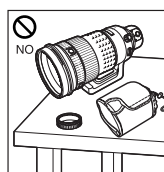

使わないときはレンズキャップを付けておいてください。



防虫剤のあるところ




レンズの清掃

主な仕様

マウント	: フォーサーズ マウント
焦点距離	: 90-250mm
最大口径比	: F2.8
画角	: 14°～5.0°
レンズ構成	: 12群17枚 多層膜コーティング(一部単層)
絞り制御	: F2.8～F22
撮影距離	: 2.5m～∞(無限遠)
ピント調整方式	: AF/MF切り換え
質量	: 3250g
大きさ 最大径×全長	: φ123×276mm
レンズフード取り付け	: かぶせ式
フィルター取り付けネジ径	: 105mm

※外観・仕様は改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

レンズ構成図

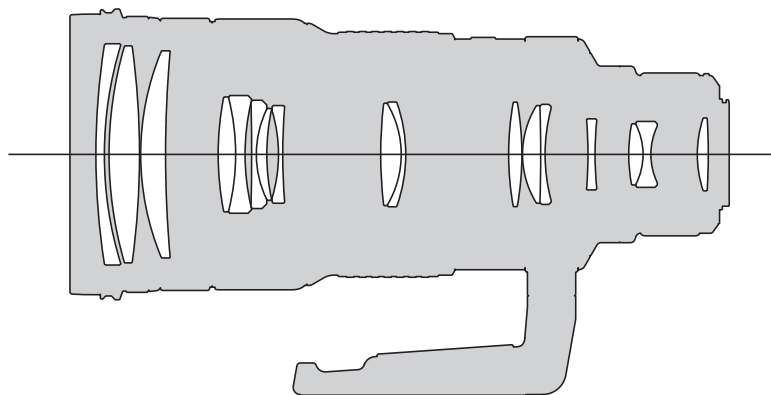

オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

- ホームページによる情報提供について
製品仕様、パソコンとの接続、OS 対応の状況、Q&A 等の各種情報を弊社ホームページで提供しております。
オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

- 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル



0120-084215

携帯電話・PHSからは **0426-42-7499**

FAX **0426-42-7486**

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。
オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービスステーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

※記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> をご確認ください。